

IMMAGINI COMPACT



IMMAGINI COMPACT INOX





IMMAGINI COMPACT NERO OPACO




IMMAGINI COMPACT



IMMAGINI TECNICO-DIMENSIONALI

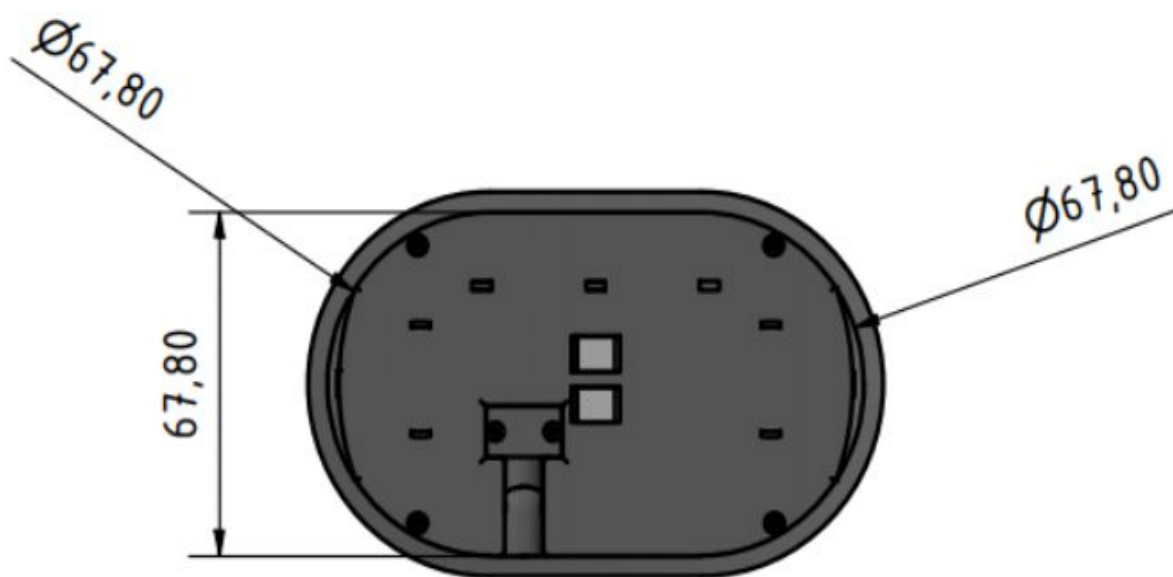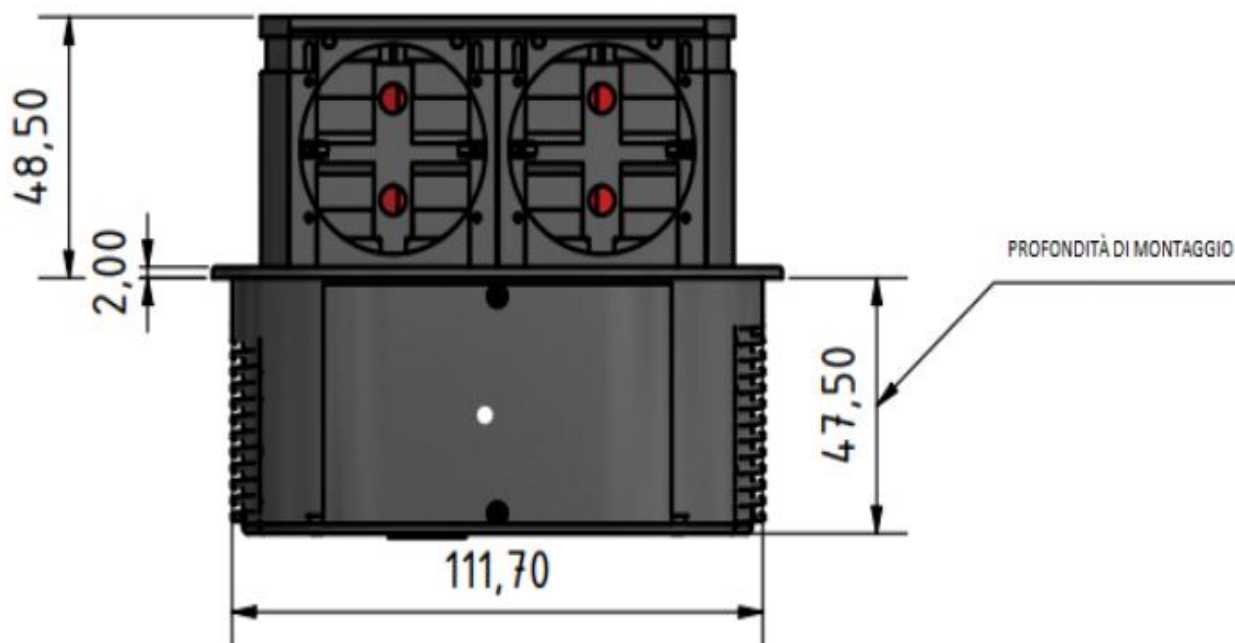

INSTALLAZIONE

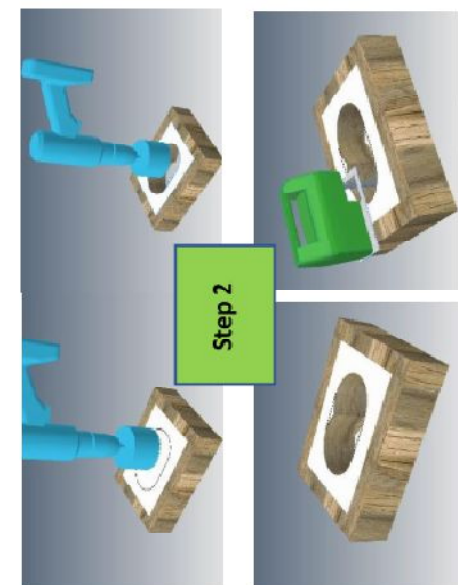

Step 2


OPZIONE 2

Praticare due fori di $\varnothing 68$ usando una punta a tazza.

Rifinire usando un seghetto alternativo.

ALTERNATIVE 2

Saw out a hole with the jigsaw or alternatively use a hole saw $\varnothing 68\text{mm}$ then saw out any excess length

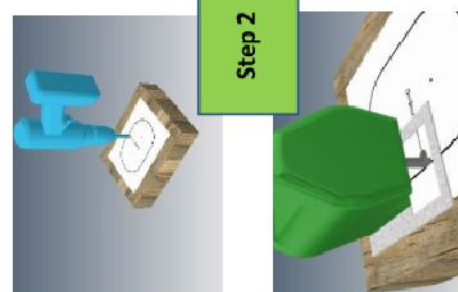


Step 2

OPZIONE 1

Praticare un foro ed utilizzare un seghetto alternativo


ALTERNATIVE 1

Saw out along the black line with a jigsaw

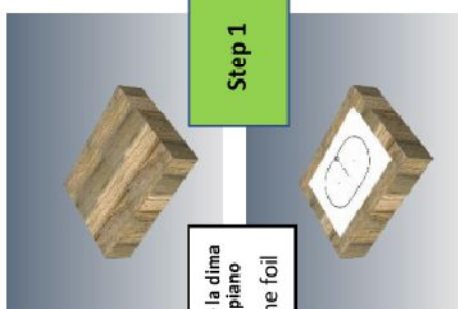

Step 1

Posizionare la ditta adesiva sul piano stick on the foil

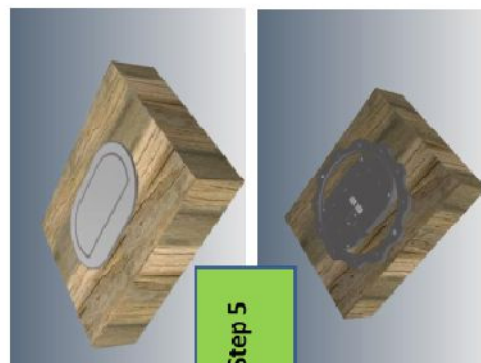

Step 5

Posizionare COMPACT

Avvitare la ghiera sotto il piano e fissare con viti 3mm a testa svasata

tighten the screw nut from the back and secure with two 3 mm countersunk screws.



Step 4

Applicare silicone sul bordo

Apply silicone to the edge



Step 3

Rimuovere l'adesivo e, se necessario, rifinire l'asola

Remove the rest of the foil and, if necessary, regrind the edges for a perfect fit.